


Porta Sanfonada em PVC



Conteúdo do pacote:

Uma porta montada altura padrão 2,10m


- ✓ Pinos
- ✓ Tampas de junção
- ✓ Junções
- ✓ Batedor
- ✓ Lâminas largas
- ✓ Lâminas estreitas

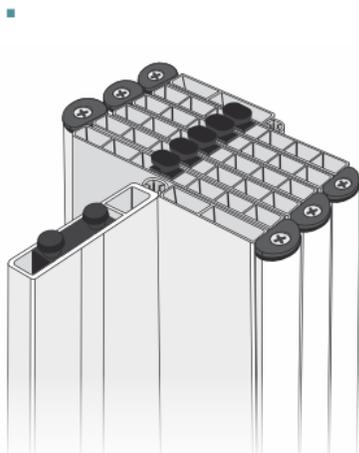

1 Trilho superior



1 Trilho lateral simples

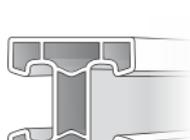

1 Trilho lateral c/ plug



1 Puxador (3 peças)



12 Suportes de trilho



12 Parafusos c/ buchas



Largura da porta (altura padrão 2,10 m)

60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

110 cm

120 cm

130 cm

Cor da porta

Branco

Cinza

Areia

Natural

Mogno

Bege

Observações importantes

- O profissional que instalará o produto deve ter conhecimento prévio das instruções de instalação.
- A garantia deste produto está diretamente ligada à instalação em ambiente interno e à correta observância das instruções de transporte, armazenagem, limpeza e instalação.
- As informações contidas nestas instruções de instalação se aplicam a porta sanfonada de PVC, instalada internamente ou protegida da ação direta do intemperismo em edificações de uso residencial ou comercial.
- Unidades diferentes poderão sofrer alterações de tonalidade. Mantenha-os separados.
- Os equipamentos de segurança preservam a saúde e a vida. Exija seu uso.
- As informações contidas nestas instruções de instalação poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Bianchini Indústria de Plásticos Ltda.

CNPJ: 00.373.732/0001-27 Inscr. Est.: 138/0029322

Av. Dom Pedro II, 777 - Cep 99950-000 - Tapejara-RS

Fone: +55 (54) 3344.3500 - Fax: (54) 3344.3512

Armazenagem, transporte e limpeza

Armazenagem

- Não armazene em solos desnivelados ou superfícies irregulares.
- Não coloque ou apoie objetos sobre os pacotes para não danificá-los.
- Evite armazenar com outros produtos que possam danificá-los, tais como gesso, tinta e cimento.
- Ao armazenar, empilhe sempre posicionados na horizontal, nunca na vertical ou inclinados contra a parede.
- Não amarre, nem utilize meios que comprimam as embalagens.
- Armazene em local coberto e ventilado, com temperatura inferior à 45°, longe da luz solar ou de outras fontes de calor.
- O empilhamento máximo de armazenagem deve ser de 10 unidades.
- Para proteger o produto das intempéries, deve-se evitar a utilização de lonas plásticas de cores escuras, particularmente as pretas. Deve-se também garantir ventilação adequada.



Não empilhar na vertical ou apoiados sobre paredes



Não armazenar junto com materiais que possam danificá-los



Conservar ao abrigo da luz e calor



Altura máxima de empilhamento



Não cobrir com lona escura

Transporte

- Evite a mudança constante de local de armazenagem. Para deslocar o produto utilize duas pessoas ou carrinhos apropriados.
- Não arraste os pacotes uns sobre os outros. Não pise e nem ande sobre os pacotes.

Limpeza

- Para limpeza, utilize somente um pano macio, água e sabão e/ou detergente neutro.
- Não utilize produtos à base de cloro, solventes e abrasivos.



Ferramentas

Usar ferramentas adequadas para estrutura de fixação escolhida e equipamentos de proteção individual:



Trena



Prumo



Arco de serra



Lápis



Esquadro



Furadeira, parafusadeira e/ou rebiteadeira




Brocas



Chave de fenda

Instalação

Antes de começar, para facilitar a instalação do produto, planeje o trabalho, selecionando os materiais e ferramentas, medindo os vãos, calculando os tamanhos e definindo o sentido de instalação do produto.

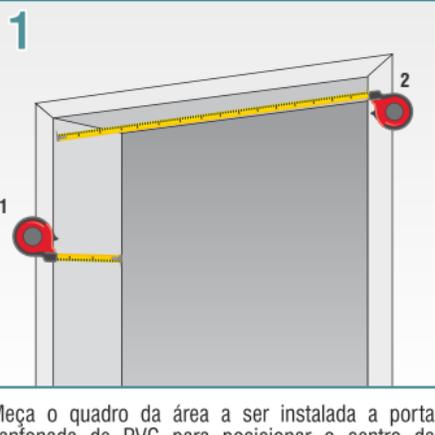

Meça o quadro da área a ser instalada a porta sanfonada de PVC para posicionar o centro da mesma (1). Verifique o prumo. Verifique a largura do vão onde será instalada a porta sanfonada de PVC para ajustar o tamanho do trilho superior (2).




Fixe os suportes de trilho superior e os suportes de trilho laterais conforme tabela explicativa abaixo.

Tabela de espaçamento do suporte de trilho:


Suportes laterais

Altura padrão (2,10 m)

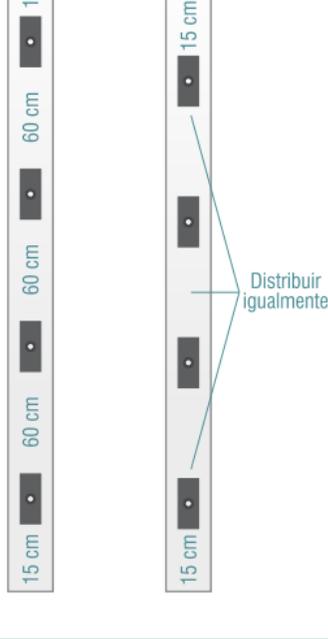


Suportes superiores


60 cm	6 cm	16 cm	16 cm	16 cm	16 cm	6 cm
70 cm	6 cm	19 cm	19 cm	19 cm	19 cm	6 cm
80 cm	6 cm	22,5 cm	22,5 cm	22,5 cm	22,5 cm	6 cm
90 cm	8 cm	24,5 cm	24,5 cm	24,5 cm	24,5 cm	8 cm
100 cm	8 cm	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm	8 cm
110 cm	8 cm	31,5 cm	31,5 cm	31,5 cm	31,5 cm	8 cm
120 cm	10 cm	33,5 cm	33,5 cm	33,5 cm	33,5 cm	10 cm
130 cm	10 cm	36,5 cm	36,5 cm	36,5 cm	36,5 cm	10 cm

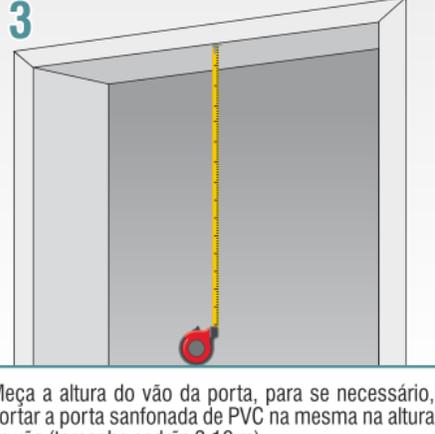


Meça a altura do vão da porta, para se necessário, cortar a porta sanfonada de PVC na mesma na altura do vão (tamanho padrão 2,10 m).

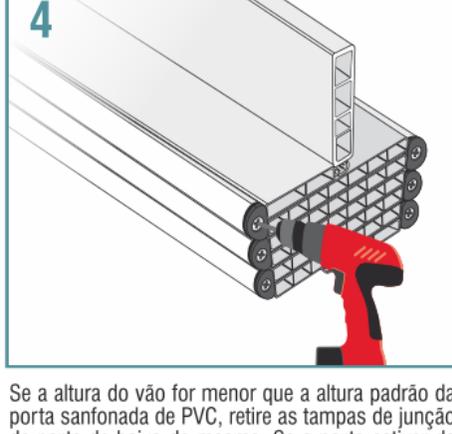


Se a altura do vão for menor que a altura padrão da porta sanfonada de PVC, retire as tampas de junção da parte de baixo da mesma. Se a porta estiver da altura correta, vá para o quadro 7.

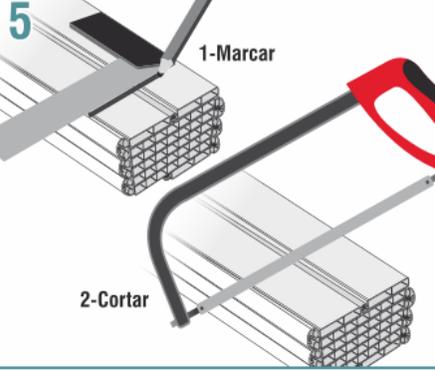


Com um lápis e um esquadro marque o local do corte. Use serra (ferro) para cortar.

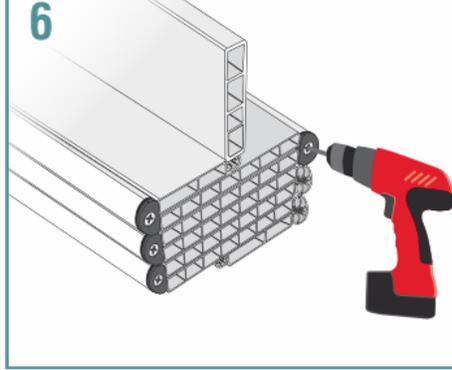


Após o corte recoloca as tampas de junção na porta sanfonada de PVC.

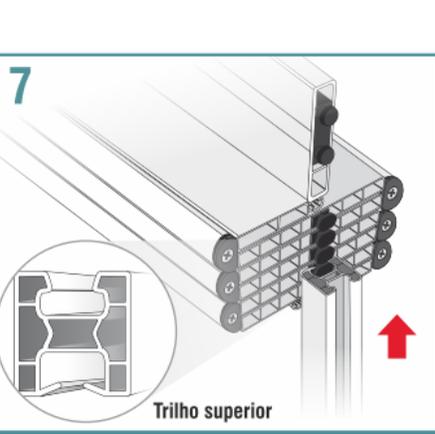


Escolha o lado de fechamento da porta sanfonada de PVC e encaixe o trilho superior nos pinos deslizantes.

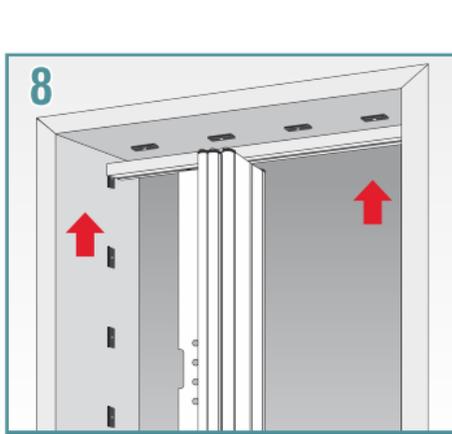

Com a porta sanfonada de PVC já encaixada nos pinos deslizantes, pressione para fixar o trilho superior nos suportes anteriormente instalados.

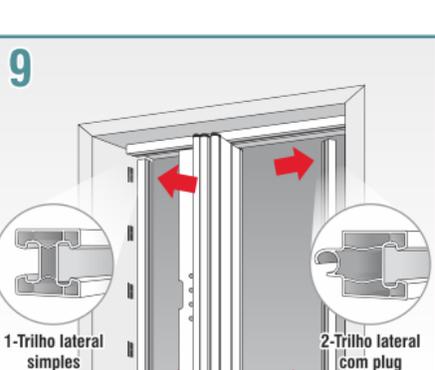

Instale o trilho lateral simples no lado de fechamento da porta sanfonada de PVC, encaixado-o nos suportes anteriormente instalados (1). Instale o trilho lateral com plug no lado contrário ao de fechamento da porta sanfonada de PVC, encaixado-o nos suportes anteriormente instalados (2).

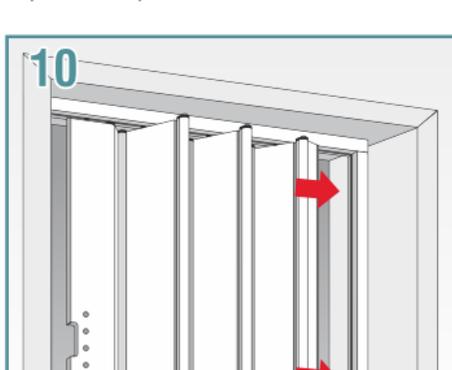

Com uma pequena pressão encaixe a porta sanfonada de PVC no trilho lateral com plug.



Encaixe o pino travador no puxador (o pino está acondicionado na embalagem plástica) (1). Escolha o lado de travamento da porta sanfonada de PVC e encaixe as duas partes do puxador na porta sanfonada de PVC (2).



Porta sanfonada de PVC instalada com rapidez e praticidade.